



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Wie korrigierst du die angezeigte Uhrzeit, wenn sie um eine Stunde abweicht?](#)

Wie korrigierst du die angezeigte Uhrzeit, wenn sie um eine Stunde abweicht?

Customer Support - 2026-05-12 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

Weicht die Uhrzeit deines Pure-Radios um eine Stunde ab?


Dies hängt oft mit den Sommerzeit-Einstellungen zusammen.

Zweimal im Jahr, am letzten Sonntag im März und am letzten Sonntag im Oktober, wird die Uhrzeit um eine Stunde verschoben - im Frühling wird sie vorgestellt, im Herbst zurückgestellt.

Auch wenn du dein Pure-Radio so eingestellt hast, dass es die Uhrzeit automatisch über DAB, UKW oder das Netzwerk (nur Internetradios) synchronisiert, musst du bei einigen Modellen manuell eingreifen, um die Sommerzeit-Einstellungen auf „EIN“ oder „AUS“ zu stellen.

Öffne die „Systemeinstellungen“ und wähle „Uhrzeit/Datum“

Gehe zu „DST“

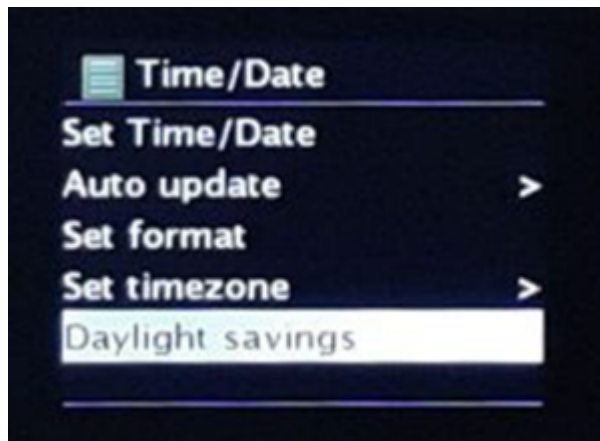

Wähle „EIN“, um die Sommerzeit zu aktivieren, oder „AUS“, um sie zu deaktivieren.

Daylight savings

Daylight savings

ON*

OFF