



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Tu Classic Mini no se enciende.](#)

Tu Classic Mini no se enciende.

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic Mini](#)


Ta Classic Mini ne s'allume pas quand tu la branches à une prise ?

Si el dispositivo está conectado constantemente a la fuente de alimentación, a veces es necesario mantener pulsado el botón de espera durante bastante tiempo para encenderlo.

En casos muy raros, es posible que tengas problemas para iniciar el dispositivo después de haberlo puesto en modo de espera mientras estaba conectado a una fuente de alimentación.

Si desconectas la fuente de alimentación, la pantalla del reloj permanecerá iluminada como en modo de espera.

En este caso, es posible que un reinicio te ayude. Simplemente inserta un clip doblado en la abertura para presionar el botón de reinicio que se encuentra debajo.

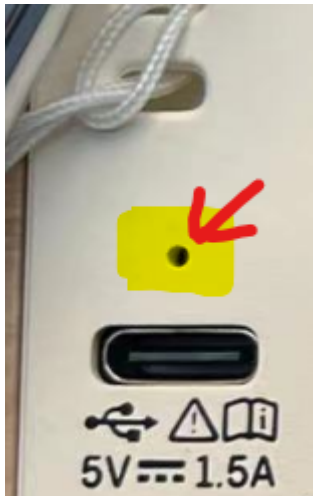

Si el problema persiste, pulsa varias veces el botón «**Standby**» para encender el dispositivo. Es posible que tengas que intentarlo varias veces.

Una vez que se haya iniciado, apágalo, vuelve a encenderlo y luego apágalo de nuevo (si funciona con batería). A continuación, vuelve a conectarlo a la fuente de alimentación. Ahora debería iniciarse sin problemas, como es de esperar.