



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Comment corriger l'heure affichée si elle a une heure de retard ?](#)

Comment corriger l'heure affichée si elle a une heure de retard ?

Customer Support - 2026-05-12 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

L'horloge de ta radio Pure a-t-elle une heure de retard ?


Cela est souvent lié aux paramètres de l'heure d'été.

Deux fois par an, le dernier dimanche de mars et le dernier dimanche d'octobre, l'heure est décalée d'une heure : on avance d'une heure au printemps et on recule d'une heure à l'automne.

Même si tu as configuré ta radio Pure pour qu'elle synchronise automatiquement l'heure via DAB, FM ou le réseau (radios Internet uniquement), certains modèles nécessiteront que tu sélectionnes manuellement les paramètres d'heure d'été sur ON ou OFF.

Ouvre les « Paramètres système » et sélectionne « Heure/Date »

Accède à « Heure d'été »

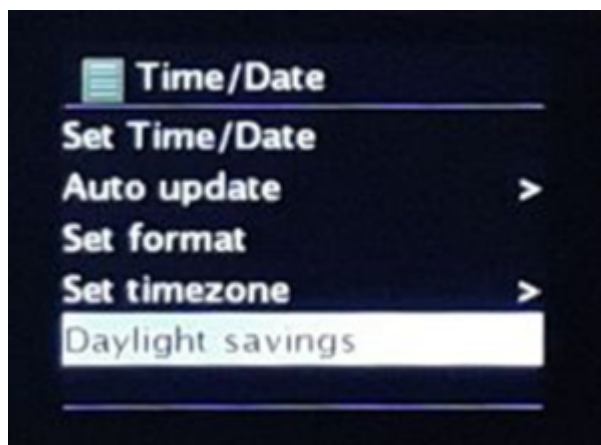

Choisis « ON » pour activer l'heure d'été, « OFF » pour la désactiver.

Daylight savings

Daylight savings

ON*

OFF