



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Mijn Classic Mini wil niet aan.](#)

Mijn Classic Mini wil niet aan.

Customer Support - 2026-01-05 - [Classic Mini](#)


Je Classic Mini gaat niet aan als je hem op het stopcontact zet?

Als het apparaat altijd aan de stroom zit, moet je soms best lang op de stand-byknop drukken om het aan te zetten.

Soms kun je problemen hebben met het opstarten van het apparaat nadat je het in de stand-bymodus hebt gezet terwijl het aan de stroom zat.

Als je de stroomkabel loskoppelt, blijft de tijdweergave net als in de stand-bymodus verlicht.

Een reset kan hier mogelijk al helpen. Steek gewoon een opgebogen paperclip in de opening om de resetknop eronder in te drukken.

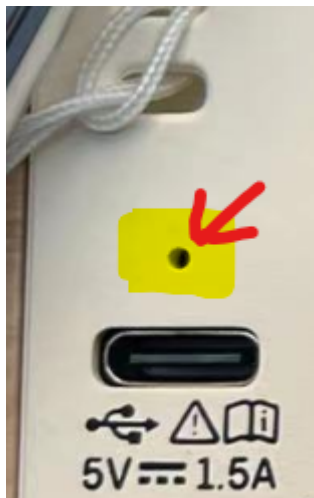

Als het probleem daarmee niet is opgelost, druk je gewoon meerdere keren op de "**stand-by**"-knop om het apparaat in te schakelen. Dit kan een paar pogingen vergen.

Zodra het is opgestart, schakel je het uit, weer in en dan weer uit (bij gebruik van de accu). Sluit het vervolgens weer aan op de netvoeding. Nu zou het zoals verwacht zonder problemen moeten opstarten.