



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [¿Cómo se corrige la hora que se muestra si está desajustada en 1 hora?](#)

¿Cómo se corrige la hora que se muestra si está desajustada en 1 hora?

Customer Support - 2026-05-12 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

¿El reloj de tu radio Pure está desajustado en 1 hora?


Esto suele estar relacionado con la configuración del horario de verano.

Dos veces al año, el último domingo de marzo y el último domingo de octubre, la hora se adelanta o se atrasa una hora: se adelanta en primavera y se atrasa en otoño.

Aunque hayas configurado tu radio Pure para que sincronice automáticamente la hora a través de DAB, FM o la red (solo radios por Internet), algunos modelos requerirán que intervengas para seleccionar manualmente la configuración del horario de verano (ON o OFF).

Abre «Ajustes del sistema» y selecciona «Hora/Fecha»

Entra en «DST»

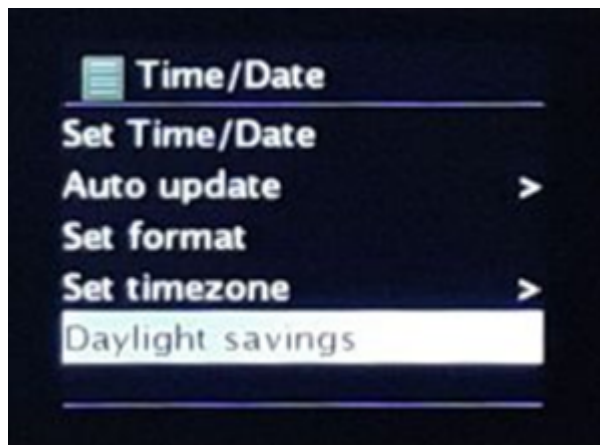

Elige «ON» para activar el horario de verano, «OFF» para desactivarlo.

Daylight savings

Daylight savings

ON*

OFF