



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Ma Classic Mini ne s'allume pas.](#)

Ma Classic Mini ne s'allume pas.

Customer Support - 2025-10-13 - [Classic Mini](#)


Ta Classic Mini ne s'allume pas quand tu la branches à une prise ?

Si l'appareil est toujours branché à l'alimentation électrique, il faut parfois appuyer assez longtemps sur le bouton de veille pour l'allumer.

Dans de très rares cas, tu peux rencontrer des problèmes pour démarrer l'appareil après l'avoir mis en mode veille alors qu'il était branché à un bloc d'alimentation.

Si tu débranches l'adaptateur secteur, l'affichage de l'heure reste allumé comme en mode veille.

Une réinitialisation peut déjà aider dans ce cas. Il suffit d'insérer un trombone déplié dans l'ouverture pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé en dessous.

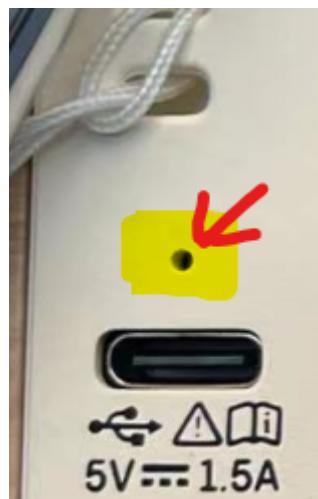

Si ça ne marche pas, appuie plusieurs fois sur le bouton « **Standby** » pour allumer l'appareil. Il faudra peut-être essayer plusieurs fois.

Une fois qu'il est allumé, éteins-le, rallume-le, puis éteins-le à nouveau (s'il fonctionne sur batterie). Rebranche-le ensuite à l'adaptateur secteur. Il devrait maintenant démarrer sans problème.