



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Come si corregge l'ora visualizzata se è sfasata di 1 ora?](#)

Come si corregge l'ora visualizzata se è sfasata di 1 ora?

Customer Support - 2026-05-12 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

L'orologio della tua radio Pure è sfasato di 1 ora?


Questo problema è spesso legato alle impostazioni dell'ora legale.

Due volte all'anno, l'ultima domenica di marzo e l'ultima domenica di ottobre, l'ora viene spostata di un'ora, avanti in primavera e indietro in autunno.

Anche se hai impostato la tua radio Pure per sincronizzare automaticamente l'ora tramite DAB, FM o rete (solo radio Internet), alcuni modelli richiedono il tuo intervento per selezionare manualmente le impostazioni dell'ora legale su ON o OFF.

Apri le "Impostazioni di sistema" e seleziona "Ora/Data"

Entra in "DST"

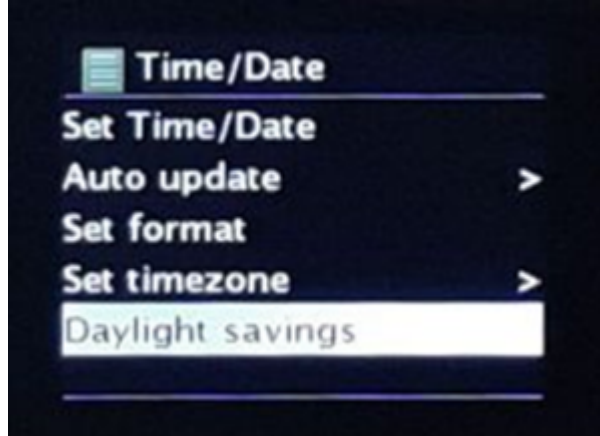

Scegli 'ON' per attivare l'ora legale, "OFF" per disattivarla.

Daylight savings

Daylight savings

ON*

OFF