Jak skorygować wyświetlany czas, jeśli jest przesunięty o 1 godzinę?

Customer Support - 2026-05-12 - Elan Series - DAB+ Radios

Czy zegar w Twoim radiu Pure jest przesunięty o 1 godzinę?


Często wiąże się to z ustawieniami czasu letniego.

Dwa razy w roku, w ostatnią niedzielę marca i ostatnią niedzielę października, czas przesuwa się o jedną godzinę – wiosną przesuwa się do przodu, a jesienią cofa o jedną godzinę.


Mimo że być może ustawiłeś swoje radio Pure tak, aby automatycznie synchronizowało czas przez DAB, FM lub sieć (tylko radia internetowe), niektóre modele wymagają Twojej interwencji, aby ręcznie włączyć lub wyłączyć ustawienia czasu letniego.

Otwórz „Ustawienia systemowe” i wybierz „Czas/Data”

Wejdź w „DST”

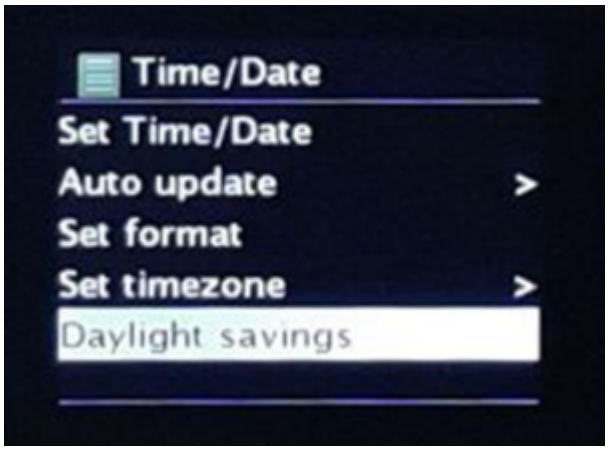

Wybierz „WŁ.”, aby włączyć czas letni, lub „WYŁ.”, aby go wyłączyć.

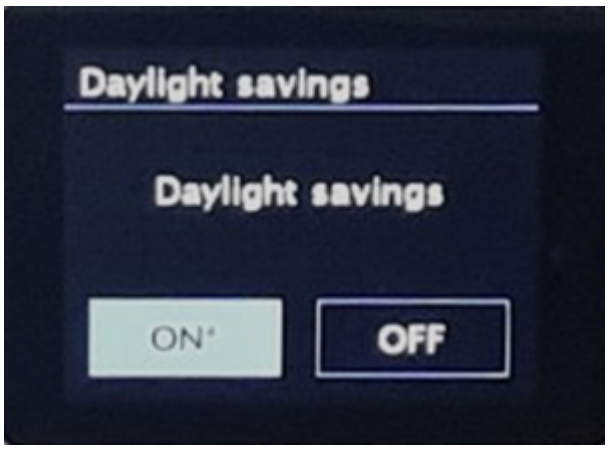
Daylight savings
Daylight savings
ON
OFF