Wie stellt man die Display-Helligkeit am Bloom ein?

Customer Support - 2026-08-28 - Bloom

Du möchtest die Helligkeit des Displays auf deinem Bloom einstellen?

Mit dem Bloom kannst du die Helligkeit des Displays für beide Betriebsarten, Batterie- und Netzbetrieb, individuell einstellen.

1. Um die Helligkeit des Displays einzustellen, drücke die Menü-Taste (**B**).
2. Drehe den Lautstärkeregler (**A**), um „**Einstellungen**“ aufzurufen und drücke diesen, um deine Auswahl zu bestätigen.
3. Verwende den Lautstärke Regler (**A**), um durch die Einstellungsoptionen zu blättern, bis du „**Helligkeit**“ erreichst. Drücke den Regler (**A**), um die Auswahl zu bestätigen.
4. Wähle nun „**Am Strom**“ oder „**Batterie**“, um die jeweiligen Einstellungen anzupassen.

Für jede Betriebsart werden dir drei Einstellmöglichkeiten angezeigt: „**Dimmen nach**“, „**In Betrieb**" und „**Dimmer-Helligkeit**".

1. Wähle „**Dimmen nach**“, um die Dauer festzulegen, bis die Displayhelligkeit von „**In Betrieb**“ auf „**Dimmer-Helligkeit**“ wechselt.
2. Wähle „**In Betrieb**“, um die Helligkeitsstufe einzustellen, wenn das Radio eingeschaltet ist, und „**Dimmer-Helligkeit**“, um die Helligkeit des Displays einzustellen, wenn das Radio in den Dimm-Modus wechselt.

Die Dimm Stufe wirkt sich auch auf das Display aus, wenn sich das Radio „**Am Strom**“ im Standby-Modus befindet.

Um Energie zu sparen, ist das Display im Batteriebetrieb deaktiviert.

Und das war's schon! Jetzt kannst du die Display-Helligkeit deines Bloom-Radios ganz einfach an deine Umgebung und deine Vorlieben anpassen.

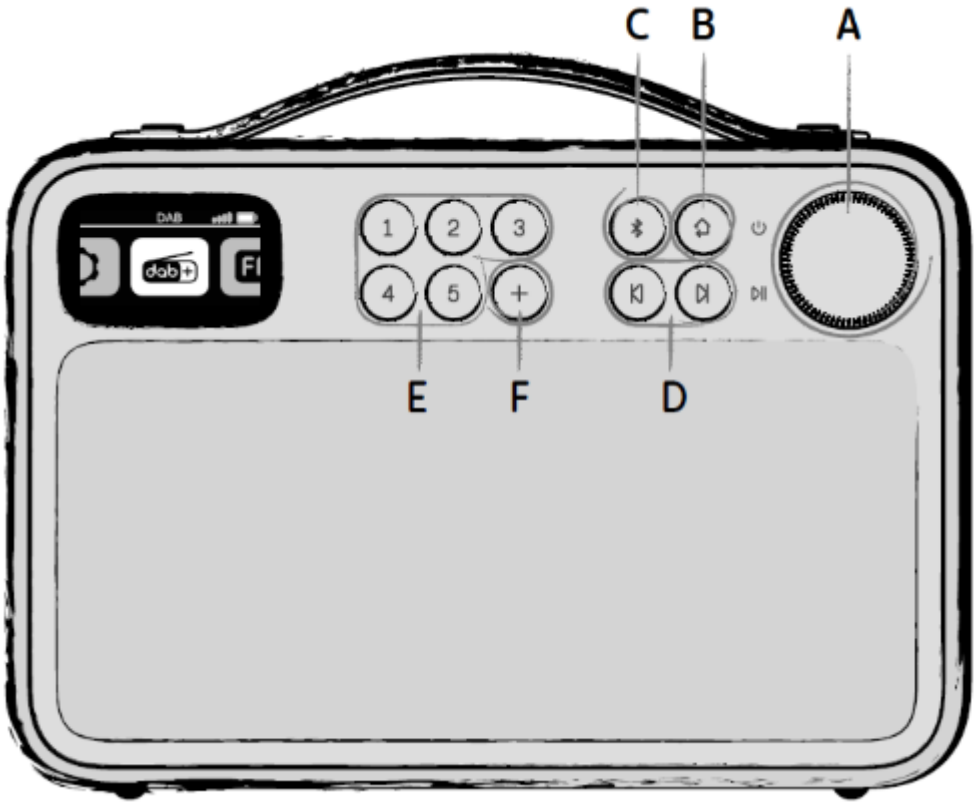
C
B
A
DAB
FI
1
2
3
4
5
E
F
D