¿Cómo se buscan y se cambian las emisoras de FM en un Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - Bloom

¿Le gustaría guardar y cambiar las emisoras de FM en su Bloom?

Cuando cambie al modo FM por primera vez, la radio buscará automáticamente todas las frecuencias de FM disponibles y las guardará en los presintonías (máx. 40).

Este proceso puede tardar unos instantes, ya que se detecta cada emisora. No es necesario que haga nada.

Para cambiar de emisora de FM más adelante,

1. pulse brevemente uno de los botones de la **lista de emisoras** mientras se encuentre en el modo FM.
2. Aparecerá en la pantalla una lista de las frecuencias guardadas.
3. Gire el **control de volumen** para seleccionar una emisora.
4. Una vez que haya encontrado la emisora que desea, pulse el **mando giratorio** para sintonizarla.

Si desea realizar otra búsqueda de emisoras,

1. simplemente pulse el botón «**Menú**» mientras se encuentre en el modo FM.
2. Abra la opción de menú «**Ajustes**» y seleccione la opción «**Búsqueda de FM**».
3. Confirme esta selección pulsando el control de volumen.

Su radio borrará ahora todas las emisoras de FM guardadas y comenzará automáticamente a buscar todas las emisoras disponibles.

En los «**Ajustes de búsqueda**», puede elegir si desea buscar solo «**Emisoras con señal fuerte**» o «**Todas las emisoras**».

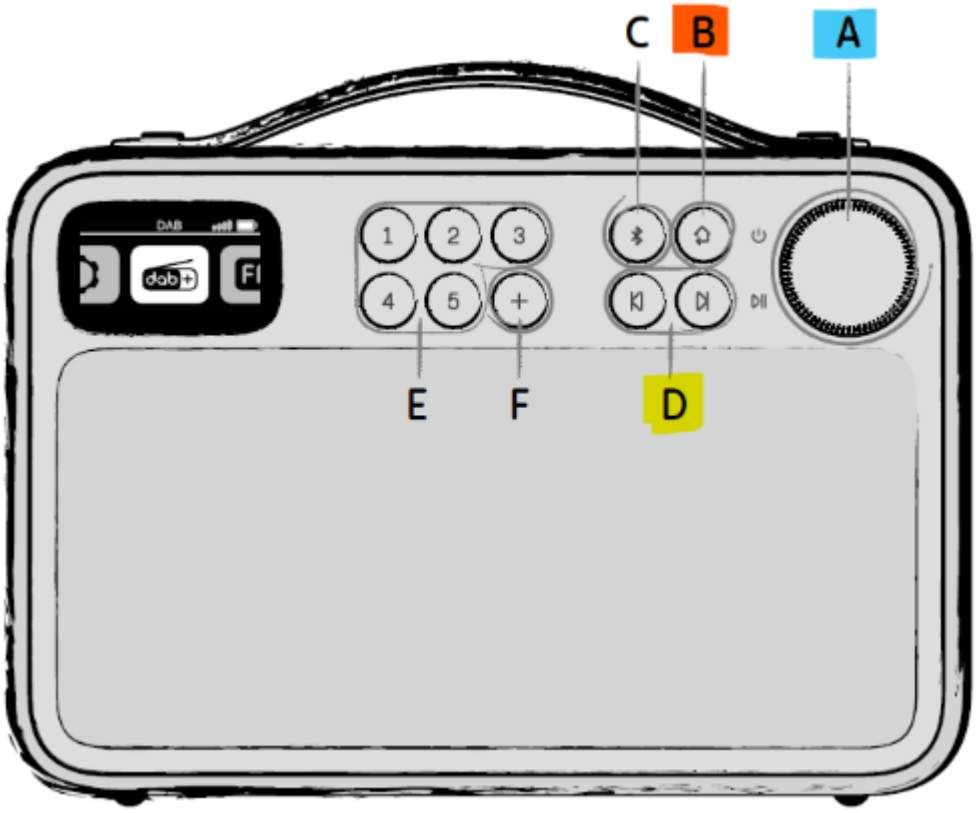
C
B
A
DAB
FM
1
2
3
4
5
E
F
D