¿Cómo se ajusta el brillo de la pantalla del Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - Bloom

¿Desea ajustar el brillo de la pantalla de su Bloom?

Con el Bloom, puede ajustar el brillo de la pantalla de forma independiente tanto para el modo de batería como para el de red eléctrica.

1. Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse el botón «Menú» (**B**).
2. Gire el control de volumen (**A**) para seleccionar «**Ajustes**» y púlselo para confirmar su selección.
3. Utilice el control de volumen (**A**) para desplazarse por las opciones de configuración hasta llegar a «**Brillo**». Pulse el control (**A)** para confirmar su selección.
4. A continuación, seleccione «**Red eléctrica**» o «**Batería**» para ajustar la configuración correspondiente.

Para cada modo de funcionamiento, verá tres opciones de configuración: «**Atenuación tras**», «**En uso**» y «**Brillo atenuado**».

1. Seleccione «**Atenuación tras**» para establecer el tiempo que debe transcurrir antes de que el brillo de la pantalla cambie de «**En uso**» a «**Brillo atenuado**».
2. Seleccione «**En uso**» para establecer el nivel de brillo cuando la radio esté encendida, y «**Brillo atenuado**» para establecer el brillo de la pantalla cuando la radio pase al modo de atenuación.

El ajuste de atenuación también afecta a la pantalla cuando la radio está «**Conectada a la red eléctrica**» y en modo de espera.

Para ahorrar energía, la pantalla se desactiva cuando la radio funciona con batería.

¡Y eso es todo! Ahora puede ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de su radio Bloom para adaptarlo a su entorno y a sus preferencias.

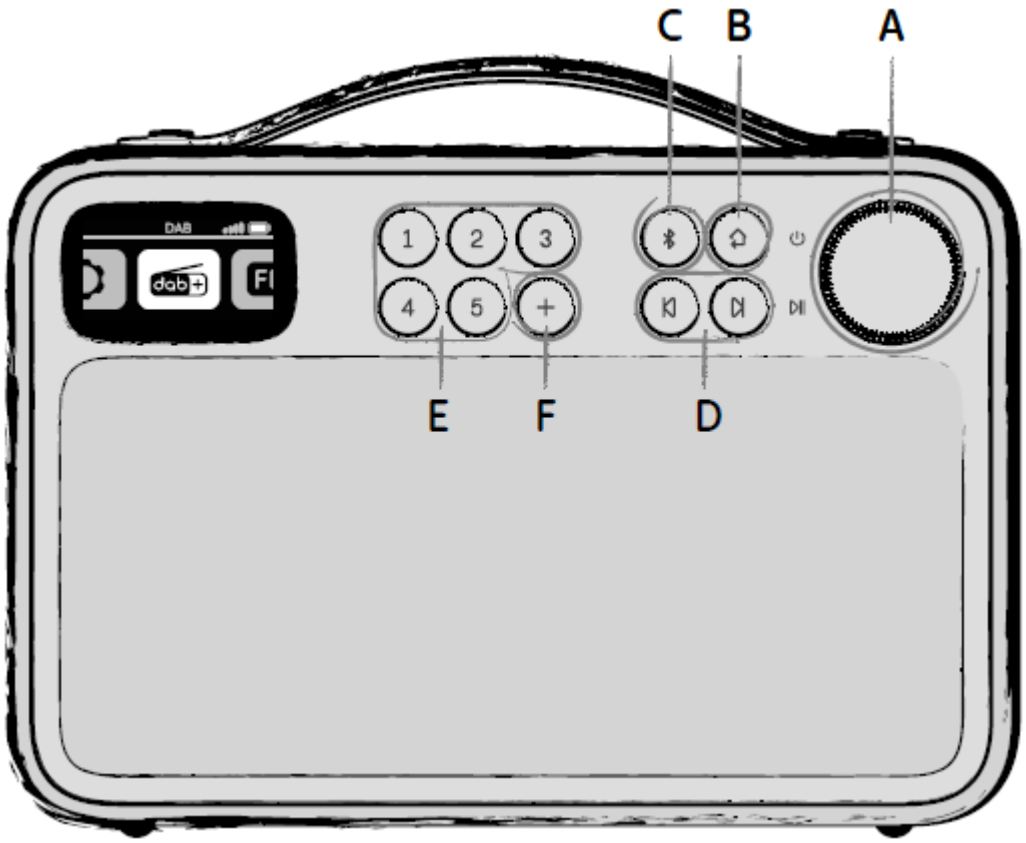
C
B
A
DAB
dab+
FM
1
2
3
4
5
+
E
F
D