Comment modifier les réglages de l’égaliseur de votre Bloom ?

Customer Support - 2026-08-28 - Bloom

Souhaitez-vous régler les paramètres audio de l’égaliseur de votre Bloom ?

1. Pour accéder aux réglages de l’égaliseur de votre Bloom, appuyez sur le bouton « **Menu** ».
2. Tournez la **molette** pour sélectionner « **Réglages** », puis appuyez sur le bouton pour confirmer.
3. Utilisez ensuite le **bouton rotatif** pour sélectionner « **Égaliseur** » et confirmez à nouveau en appuyant sur le bouton.
4. Vous pouvez désormais choisir entre les options « **Dynamique** », « **Confort** », « **Neutre** » et « **Personnalisé** » pour personnaliser votre son.
5. Lorsque vous sélectionnez « **Configuration personnalisée** », vous pouvez régler manuellement les graves, les médiums et les aigus.

Les différents modes :

Dynamique – Réponse profonde dans les graves – voix et instruments dynamiques

Confort – Écoute agréable tout au long de la journée

Neutre – Son aussi fidèle que possible à la source d’origine

Personnalisé – Réglage d’égaliseur défini par l’utilisateur – Définissez votre propre son à l’aide des commandes des graves, des médiums et des aigus

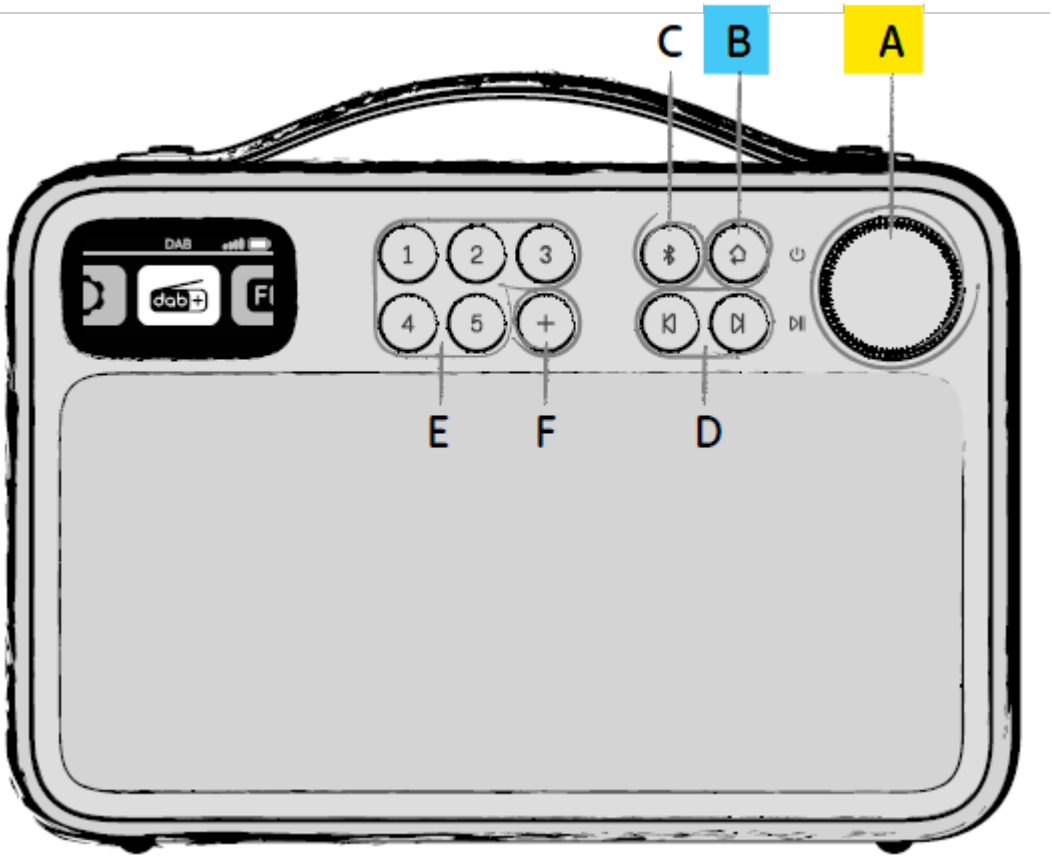
C
B
A
DAB
dab+
FM
1
2
3
4
5
+
E
F
D