Hoe wijzigt u de bron die op de Bloom wordt afgespeeld?

Customer Support - 2026-08-28 - Bloom

Wilt u de bron wijzigen die op uw Bloom wordt afgespeeld?

De beschikbare bronnen zijn **DAB+**, **FM** en **Bluetooth**.

1. Om een bron voor het afspelen te selecteren, tikt u eenvoudig op de menuknop om het selectievenster te openen.
2. Door aan de volumeknop te draaien, kunt u door de beschikbare bronnen bladeren.
3. Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

De bron schakelt na 2 seconden automatisch over naar de gemarkeerde bron, mits er geen andere toets wordt ingedrukt.

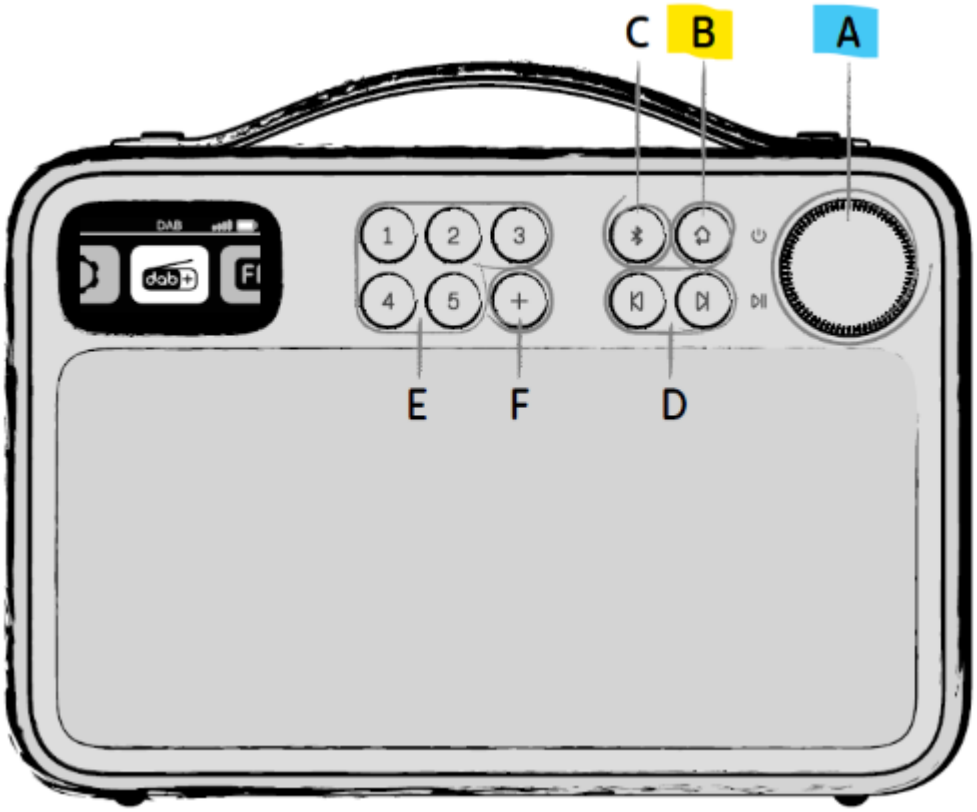
C
B
A
DAB
dab+
FI
1
2
3
4
5
E
F
D