Hoe slaat u zenderpresets op en roept u deze op bij een Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - Bloom

Wilt u een preset opslaan of een preset oproepen op uw Bloom?

Met uw Bloom kunt u tot **40** zenderpresets opslaan, zowel voor **DAB** als voor **FM**.

U kunt een zender die u op dat moment beluistert opslaan op een van de vijf „**Favorieten**“-toetsen of toevoegen aan de lijst met voorkeurszenders.

1. Wanneer u op een van de 5 „Favorieten“-toetsen drukt totdat het vinkje op het display verschijnt, wordt de zender die u op dat moment beluistert opgeslagen.

2. Door kort op de opslagtoets te drukken, kunt u deze zender snel weer oproepen.

1. Om een zender in de lijst met voorkeurszenders op te slaan, drukt u langer op de toets ‘+’ om de favorietenlijst te openen.

2. Draai aan de volumeknop om de positie in de lijst (1-40) te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.

3. Als u de opslagplaatsen 1 - 5 selecteert, worden de eerder opgeslagen zenders overschreven.

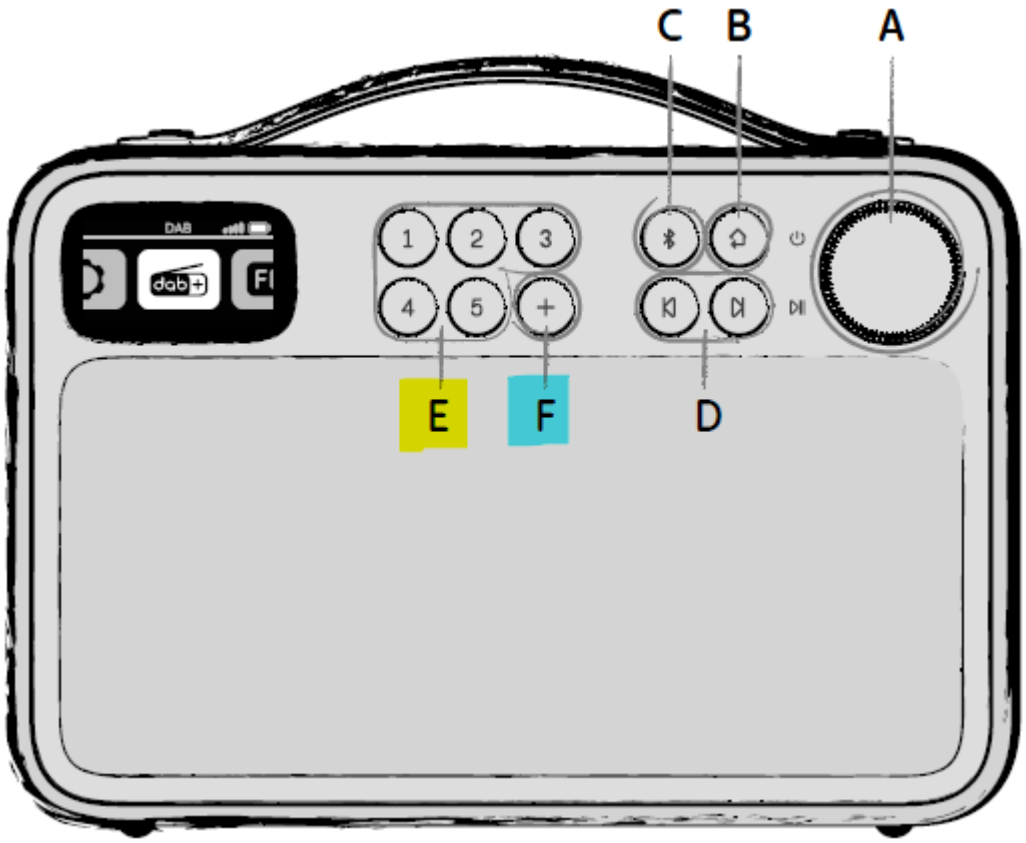
C
B
A
DAB
dab+
FM
1
2
3
4
5
+
E
F
D