Jak ustawić jasność wyświetlacza w urządzeniu Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - Bloom

Chcą Państwo ustawić jasność wyświetlacza w urządzeniu Bloom?

W urządzeniu Bloom można indywidualnie regulować jasność wyświetlacza zarówno w trybie zasilania bateryjnego, jak i sieciowego.

1. Aby ustawić jasność wyświetlacza, należy nacisnąć przycisk menu (**B**).
2. Przekręć pokrętło głośności (**A**), aby przejść do opcji „**Ustawienia**”, a następnie naciśnij je, aby potwierdzić wybór.
3. Proszę użyć pokrętła głośności (**A**), aby przewijać opcje ustawień, aż dotrą Państwo do pozycji „**Jasność**”. Proszę nacisnąć pokrętło (**A**), aby potwierdzić wybór.
4. Następnie proszę wybrać opcję „**Zasilanie sieciowe**” lub „**Bateria**”, aby dostosować odpowiednie ustawienia.

Dla każdego trybu pracy wyświetlane są trzy opcje ustawień: „**Czas przejścia**”, „**Podczas pracy**” oraz „**Jasność ściemniacza**”.

1. Proszę wybrać opcję „**Czas przejścia**”, aby określić czas, po upływie którego jasność wyświetlacza zmieni się z poziomu „**Podczas pracy**” na „**Jasność ściemniacza**”.
2. Proszę wybrać opcję „**W trybie pracy**”, aby ustawić poziom jasności, gdy radio jest włączone, oraz opcję „**Jasność ściemniacza**”, aby ustawić jasność wyświetlacza, gdy radio przechodzi w tryb ściemniania.

Poziom ściemniania ma również wpływ na wyświetlacz, gdy radio zasilane z sieci znajduje się w trybie czuwania.

Aby oszczędzać energię, wyświetlacz jest wyłączony podczas pracy na baterii.

I to wszystko! Teraz mogą Państwo w prosty sposób dostosować jasność wyświetlacza radia Bloom do otoczenia i własnych preferencji.

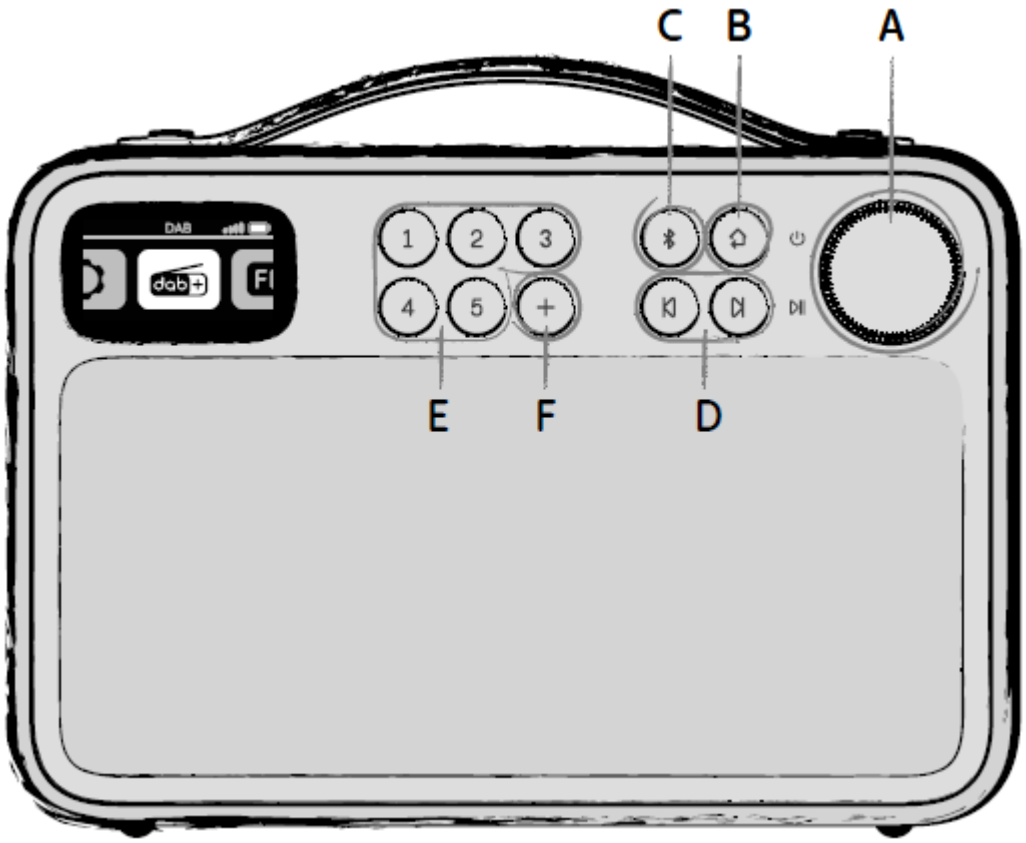
C
B
A
DAB
dab+
1
2
3
4
5
E
F
D